Belgacom Twistiny™

Mode d'emploi



belgacom

Sommaire

Twistiny™

Le Twistiny TM	3
Contenu du coffret	4
Installation à votre domicile	5
Mettre en service le Twistiny TM	5
Inscription du Twistiny TM sur une base DECT/GAPEnregistrer un numéro de téléphone dans votre Twistiny TM	7
Enregistrer un numéro de téléphone dans votre Twistiny TM	8
Utiliser le Twistiny TM	9
Appeler avec la touche d'appel direct	
Réception d'un appel téléphonique	9
Réglage du volume pendant la communication	9
Raccrocher le Twistiny TM	9
Recharger le Twistiny TMEtablir une communication à l'aide du clavier du Twistiny TM	10
Etablir une communication à l'aide du clavier du Twistiny TM	10
Personnalisation	11
Réglage du volume de la sonnerie	11
Choix de la mélodie du Twistiny TM	12
Programmation du volume de reception	
Indicateurs	14
Indication de limite de portée	14
Gestion de la batterie et de la charge	15
Description des états de l'indicateur lumineux	15
Caractéristiques techniques	16
Précautions d'entretien	
Agrément et conformité du Twistiny TM	17


Page 2

LE TWISTINYTM

Le Twistiny test un téléphone sans fil destiné à être porté sur soi tout au long de la journée. Vous pouvez le mettre autour du cou ou dans une poche. La nuit, vous pouvez le garder près de vous sur votre table de nuit par exemple.

C'est le téléphone qui vous permettra par simple pression sur sa touche d'appel :

- D'appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7.
- De recevoir vos appels téléphonique.
- De raccrocher le téléphone une fois la communication terminée.

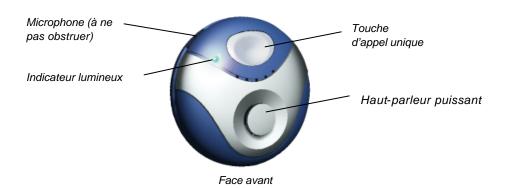

Twistiny™

Page 3

CONTENU DU COFFRET


Le coffret comprend :

- 1 Twistiny[™]
- 1 chargeur pour le Twistiny[™] 1 collier « grand confort »
- 1 manuel d'utilisation.

Combiné Twistiny ™



Chargeur Twistiny ™

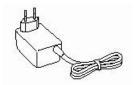


INSTALLATION A VOTRE DOMICILE

Pour installer le matériel il vous suffit de mettre en service le Twistiny TM et de l'enregistrer sur une base téléphonique DECT/GAP


METTRE EN SERVICE LE TWISTINYTM

Pour mettre en service le Twistiny™:

Pousser le micro-interrupteur vers la gauche à l'aide d'un stylo.

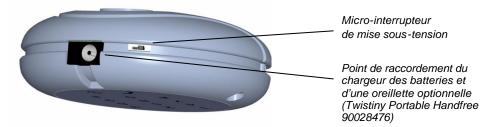

■ Brancher le chargeur du Twistiny[™] à une prise de courant murale.

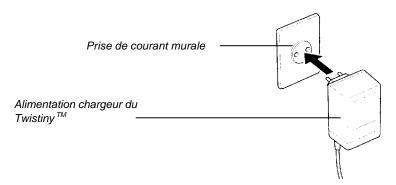

■ Charger le TwistinyTM pendant 6 heures-

La manipulation du micro-interrupteur ne se fait qu'une fois pour mettre en service le Twistiny $^{\mathsf{TM}}$.

Lorsque le TwistinyTM est mis sous-tension, son indicateur lumineux clignote rapidement (lumière orange trois fois par seconde). Cela signifie que le TwistinyTM est sous tension mais ne reconnaît pas encore la base téléphonique.

Lorsque la base sera reconnue, le Twistiny[™] émettra un clignotement vert toutes les dix secondes pour signaler qu'il est prêt à fonctionner.

L'autonomie est évaluée en veille à 4 jours. Il est préférable de recharger le Twistiny[™] tous les soirs. Vous serez prévenu de la faiblesse des batteries par un signal sonore.

INSCRIPTION DU TWISTINYTM SUR UNE BASE DECT/GAP

Inscription

Vous pouvez enregistrer le Twistiny™ sur une base DECT/GAP récente de la manière suivante :

Mettre la base en mode souscription (voir mode d'emploi de la base) Entrer la séquence suivante :

1 étant le numéro de la base et 0000 étant le code PIN par défaut de la base II est ainsi possible d'enregistrer le Twistiny™ sur 4 bases DECT/GAP différentes.

Sélection d'une base

Lorsque le TwistinyTM est enregistré sur plusieurs bases, pour choisir la base à utiliser, la procédure est la suivante :

1 étant le numéro de la base

ENREGISTRER UN NUMERO DE TELEPHONE DANS VOTRE TWISTINYTM

Le Twistiny TM possède une mémoire pour un numéro d'appel direct. Ce numéro est accessible par l'unique bouton d'appel direct en face avant. Un appui sur le bouton appelle le numéro enregistré.

Pour enregistrer le numéro de téléphone en mémoire il faut taper :



Vous avez bien installé votre Twistiny [™] et votre base téléphonique. Vous pouvez maintenant utiliser le Twistiny [™]

Twistiny™ Page 8

UTILISER LE TWISTINY ™

APPELER AVEC LA TOUCHE D'APPEL DIRECT

Il vous suffit:

 D'appuyer sur la touche d'appel unique pour appeler le numéro enregistré dans votre TwistinyTM

RECEPTION D'UN APPEL TELEPHONIQUE

Lorsque le TwistinyTM sonne, pour prendre la communication, il vous suffit :

D'appuyer une fois sur la touche d'appel unique.

REGLAGE DU VOLUME PENDANT LA COMMUNICATION

Vous êtes en communication téléphonique, vous entendez mal votre interlocuteur.

Vous pouvez régler le niveau sonore du Twistiny™.Pour cela :

Appuyer sur la touche jusqu'à ce que la sonorité vous convienne.

RACCROCHER LE TWISTINY TM

■ Appuyer en continu sur la touche d'appel en face avant. Le Twistiny met alors une sonnerie.

RECHARGER LE TWISTINY TM

Il est conseillé de recharger toutes les nuits le Twistiny TM . Pour cela :

Insérer la fiche du chargeur dans le Twistiny TM

Quand le TwistinyTM est mis en charge, un signal sonore est émis. L'indicateur lumineux clignotera toutes les 2 secondes en rouge pour indiquer que la charge est en cours.

ETABLIR UNE COMMUNICATION A L'AIDE DU CLAVIER DU TWISTINYTM

Vous pouvez utiliser le clavier du Twistiny™ pour établir une communication ; procédez comme suit :

- Appuvez sur la touche
- pour prendre la ligne
- Composez le numéro d'appel
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche



PERSONNALISATION

Pour personnaliser votre Twistiny[™], utilisez le clavier situé à l'arrière du Tw istiny[™]



REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE

Vous entendez mal la sonnerie du Twistiny™. Vous pouvez régler son volume. :

- Appuyer sur la touche →
- Appuyer sur puis sur 4
- Appuyer sur 0, 1, 2, 3 ou 4 (les différents volumes de sonnerie peuvent être entendus pendant la sélection). La touche 0 correspond au silence
- Appuyer sur pour terminer la sélection. (Bip de confirmation)

Vous voulez utiliser une autre sonnerie. Pour cela :

- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur **X** puis sur **3**
- Appuyer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 (les différentes sonneries peuvent être entendues pendant la sélection)
- Appuyer sur pour terminer la sélection. (Une confirmation sonore est émise)

PROGRAMMATION DU VOLUME DE RECEPTION

En communication, le niveau sonore du haut-parleur intégré au Twistiny™ est réglable.

Appuyez sur la touche

Le Twistiny possède 6 niveaux sonores : 0-1-2-3-4-5. L'appui répété sur la touche permet de parcourir l'ensemble de ces niveaux. Une fois le niveau 0 ou le niveau 5 atteint, un signal sonore est émis par le Twistiny.

Exemple: Voici les niveaux sonores obtenus par pressions successives sur la touche

≫

du: TwistinyTM 3-4-5-(Bip)-4-3-2-1-0-(Bip)-1-2-3-4 etc. ...

INDICATEURS

INDICATION DE LIMITE DE PORTEE

Il se peut qu'en vous éloignant trop de la base téléphonique, la liaison avec votre Twistiny TM se dégrade. Vous êtes prévenu par bip sonore et indicateur lumineux.

• Limite de portée en communication

Le Twistiny TM émet un signal sonore (deux bips) si le téléphone est en limite de portée. Ce signal se poursuivra tant que le Twistiny M se trouvera en limite de portée.

Dans ce cas, il faut se rapprocher de la base. Si le Twistiny TM sort de la zone de portée, la communication est coupée. L'indicateur lumineux du Twistiny TM émet alors un clignotement orange trois fois par seconde pour signifier qu'il n'est plus en liaison avec sa base.

• Perte de portée hors communication

Si le TwistinyTM est hors de portée il émet un bip de signalisation et son indicateur lumineux clignote trois fois par seconde dans une couleur orange. Il suffit de rapprocher le TwistinyTM de sa base.

Twistiny[™] Page 14

GESTION DE LA BATTERIE ET DE LA CHARGE

Pour fonctionner le Twistiny[™] doit être suffisamment chargé. En cas de batterie faible :

- Un signal sonore est émis toutes les 3 minutes,
- L'indicateur lumineux clignotera toutes les 5 secondes en rouge

DESCRIPTION DES ETATS DE L'INDICATEUR LUMINEUX

Etat	Couleur	Clignotement
Prêt	Vert	Toutes les 10 secondes
Appel en cours	Vert	Constant
Batterie faible	Rouge	Toutes les 5 secondes
En charge	Rouge	2 fois par seconde
Non utilisable	Orange	3 fois par seconde

Twistiny™ Page 15

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

GAP (Generic Access Profile)

Gamme de fréquences : 1880 MHZ à 1900 MHz

Puissance d'émission : 10 mW (puissance moyenne par canal)
Portée : 300 m au maximum. 50 m dans un bâtiment

Temps de charge : 6-8 heures environ Conditions normales d'utilisation : +5 °C à +45 °C

Dimension: 57*19 mm (diamètre*épaisseur)

Alimentation: Par batteries Ni-MH

Autonomie du Twistiny™: 4 jours en veille, 2 h de communication

Le Twistiny™ répond à la norme CE

PRECAUTIONS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer le Twistiny[™] utiliser un chiffon à peine humide. Eviter les bombes aérosol du commerce.
- Eviter le contact avec des liquides.
- Il est normal que les piles chauffent pendant leur recharge.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que celui présent dans le coffret.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le Twistiny TM. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Le combiné ne doit pas être utilisé dans un environnement présentant des risques d'explosion

AGREMENT ET CONFORMITE DU TWISTINY™

Nous,

INVENTEL - France

Déclarons que le produit Twistiny TM est en conformité avec l'Annexe III de la Directive 99/05/CE-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)

EN 60950 (2000)

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

ETS 300 329 (97)

Article 3.2 : (Utilisation efficace de la bande de fréquences)

EN 301 406 (2001)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 99/05/CF sont assurées.

Paris, le 30 mars 2003

INVENTEL



A CONSERVER SOIGNE	USEMENT
Numéro de série:	
Date d'achat, de remplacement, de réparation (*)	
Nom et adresse de l'acheteur:	
Numéro de téléphone du service concerné:	
Cachet:	
(*) Biffer la mention inutile	

Spécialement sélectionné pour vous par Belgacom, l'appareil terminal décrit cidevant est couvert par une garantie pièces et main-d'oeuvre contre tout détaun matériel ou vice de fabrication pour une durée de un an, sauf dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de retrait ou de livraison de l'appareil. Les déplacements du personnel de Belgacom ne sont pas couverts par la garantie, sauf si un contrat d'assistance technique a été conclu.

Si vous deviez éprouver des dif ficultés avec votre appareil, il y aurait lieu, soit de téléphoner au service technique compétent indiqué ci-devant, soit de vous rendre dans une de nos Téléboutiques, muni du présent certificat ainsi que de l'appareil complet dans son emballage d'origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue. Les adresses de nos Téléboutiques figurent dans les pages d'information des Guides téléphoniques.

En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé ou remplacé gratuitement sur présentation de ce certificat de garantie dûment

complété lors de l'achat. Belgacom détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou remplacé expire au moment de l'échéance du délai de garantie applicable à l'appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.

La garantie ne couvre pas :

- les dommages de toute nature dont l'origine ne serait pas antérieure à la vente:
- les dommages, les dérangements et les défectuosités dus à une faute du client ou dont la cause est extérieure à l'appareil : foudre, surtensions, humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais entretien, nonobservation des instructions du mode d'emploi, ainsi que tous cas de force maieure.
- la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, fils, prises, antennes, etc...), le remplacement des éléments accessoires dont le renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc...) et la fourniture en produits de nettovage.

La garantie n'est pas applicable :

- si le client modifie ou répare l'appareil terminal lui-même ou avec les services de personnes non habilitées par Belgacom;
- ou s'il enlève ou falsifie les numéros de fabrication et/ou les marques de l'appareil terminal

La responsabilité de Belgacom ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil terminal, tels que notamment toute perte de production, manque à ou perte de contrats.

Les conditions générales de vente de nos appareils terminaux peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Belgacom accessibles au public.

BELGACOM société anonyme de droit public

Bd. Roi Albert II 27 - B 1030 Bruxelles TVA BE 202 239 951 RC Bruxelles 587 163